

Appareil de programmation mural anti-vandalisme Installation et manuel d'utilisation

PB00124 00027 000 0B, 09.2023

Experience a safer
and more open world

Instructions

Attention!


Le fait de tourner la clé dans la fente peut endommager l'appareil: La fente de la clé est fixe. Uniquement insérer la clé et ne la tournez pas !

Note!


Mise à jour de l'heure et de la date: L'heure et la date de la clé sont automatiquement mises à jour à chaque fois qu'un travail de programmation est effectué.

Programmation de la clé

- 1 Insérer la clé dans la fente.
 - ⇒ Le travail de programmation démarre automatiquement.
 - ⇒ Les données sont programmées sur la clé. Le processus de programmation peut durer plusieurs minutes en fonction de la quantité de données. Pendant ce temps, les trois DEL clignotent en blanc.
 - ⇒ Lorsque la programmation a été effectuée avec succès, deux signaux sonores ascendants retentissent, les trois LED s'éteignent et l'icône  s'allume en vert.
- 2 Retirer la clé.

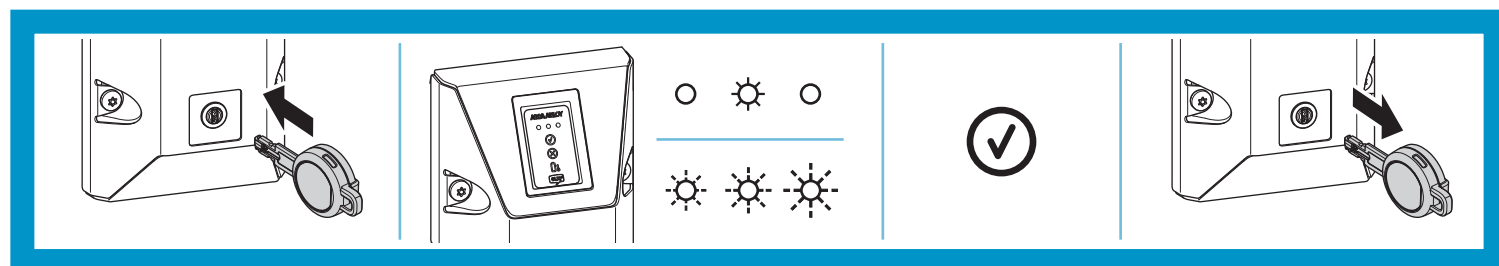

Affichage

	vert	Opération réussie. Ceci est également indiqué par deux bips sonores croissants.
	rouge	Opération échouée. Ceci est également indiqué par deux bips sonores décroissants. Retirer la clé et la remettre dans la fente après quelques secondes.
	jaune	La pile de la clé est faible. Remplacer la batterie dans un avenir.
	rouge	La pile de la clé est très faible. Remplacer immédiatement la batterie.
	La LED du milieu s'allume en blanc	L'appareil est connecté et prêt à l'emploi.
	La LED du milieu clignote en blanc	L'appareil a perdu sa connexion avec le serveur CLIQ Remote. La mise à jour sans connexion réseau n'est possible que si l'option "Mise à jour hors ligne" est activée.
	Toutes les DEL clignotent en blanc l'une après l'autre	Processus en cours. Ne pas retirer la clé.
	La LED gauche clignote en bleu	En attente d'une connexion au réseau local.
	La LED du milieu clignote en bleu	Récupération de la configuration du réseau local (DHCP).
	La LED droite clignote en bleu	Établissement de la connexion au serveur.
	Toutes les LEDs clignotent en bleu	Mise à jour du micrologiciel ou des paramètres.


Élimination



WEEE reg. no. DE 69404980

Après utilisation, vous devez mettre le produit au rebut correctement en tant que déchet électronique et le remettre à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé gratuitement.





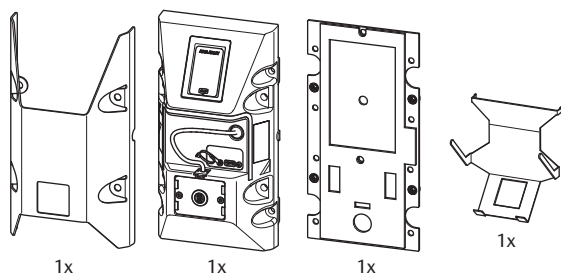

1x 4x 10x
M6 x 20 M4

2x 1x
Utiliser produit d'étanchéité, voir

5, 7

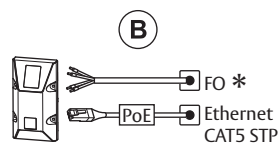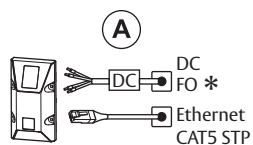

Alimentation recommandée : **A** 12-24V DC 3 W
ou **B** PoE Class 1, Type 1 (IEEE 802.3af) ≥ 3W

Puissance absorbée : 1A à 30V DC

Section des fils : 0,75 mm² max (seul pour V=F01)

Température de fonctionnement : -40°C à +80°C

Protection antivandalisme : IK9

Classe de protection : IP65

* FO = Sortie libre de potentiel (seul pour V=F01)

