


Funktionen im Konfigurationsbetrieb

	! nur bei erster Inbetriebnahme		Mastercode ändern	Freigabezeit ändern default: 10s	Tastaturtöne aktivieren / deaktivieren default: aktiv (empfohlen)
	Betriebsart einstellen	Stellenanzahl für PIN-Code einstellen			
Konfigurationsbetrieb aktivieren	99	99	99	99	99
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
	Mastercode	Mastercode	Mastercode	Mastercode	Mastercode
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
Funktionsnr.	98	71	90	70	72
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
Parameter 1	0: Nutzersweis 1: Nutzersweis und PIN 2: nur PIN 3: Nutzersweis oder PIN	4: 4-stellige PIN 6: 6-stellige PIN	Bisheriger Mastercode	Anzahl Sekunden: 3 bis 30	0: deaktivieren 1: aktivieren
	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒
Parameter 2	—	—	Neuer Mastercode Maximale Länge: 10 Stellen	—	—
	—	—	🔒	—	—
Parameter 3	—	—	Neuen Mastercode wiederholen	—	—
	—	—	🔒	—	—
Normalbetrieb aktivieren	🔒	🔒	🔒	🔒	🔒

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de

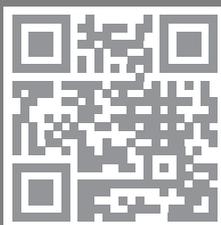

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Funktionentabelle

D0109204, 11.2022

Experience a safer
and more open world



Achtung!

Funktionseinschränkung und Datenverlust durch falsche Bedienung: Diese Kurzanleitung ist eine Referenz ohne jede weitergehende Erklärung.

- Lesen Sie die Anleitung D01063nn Konfigurationsanleitung vollständig, bevor Sie diese Kurzanleitung nutzen.

Normalbetrieb

Identifizieren	Dauerauf-Funktion verwenden	Dauersperr-Funktion einmalig aufheben
Je nach Betriebsart: NutzerAusweis und/oder PIN-Code	Identifizieren	Mastercode
—		
—	0: deaktivieren 1: aktivieren 2: aktivieren mit Zeitbegrenzung	—
—		—
—	nur bei Zeitbegrenzung: 1 – 36: Stunden	—
—		—

