


Änderung der Anzeigerichtung:

- Dorn* Ø 1,5 – 2,5 mm in die Bohrung des Sechskant einführen und ca. 3 mm eindrücken.
- Den Dorn gedrückt halten und dabei den Knauf etwas drehen.
- Den Dorn herausziehen, dann den Knauf weiterdrehen bis die Kupplung einrastet.

Anzeige:
rot = besetzt

grün = frei

SST = 90° - 270°

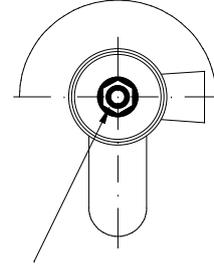

Montagestellung Schließbart:

- Dorn* Ø 1,5 – 2,5 mm in die Bohrung des Sechskant einführen und bis zum Anschlag eindrücken.
- Den Knauf drehen bis der Schließbart senkrecht im Zylindergehäuse steht.

Notöffnung mit Innensechskant 5, DIN 911

*) Der Dorn ist nicht im Lieferumfang enthalten, ersatzweise einen Nagel oder ähnliches verwenden.