



Montage-Anleitung

Montage-Schablone

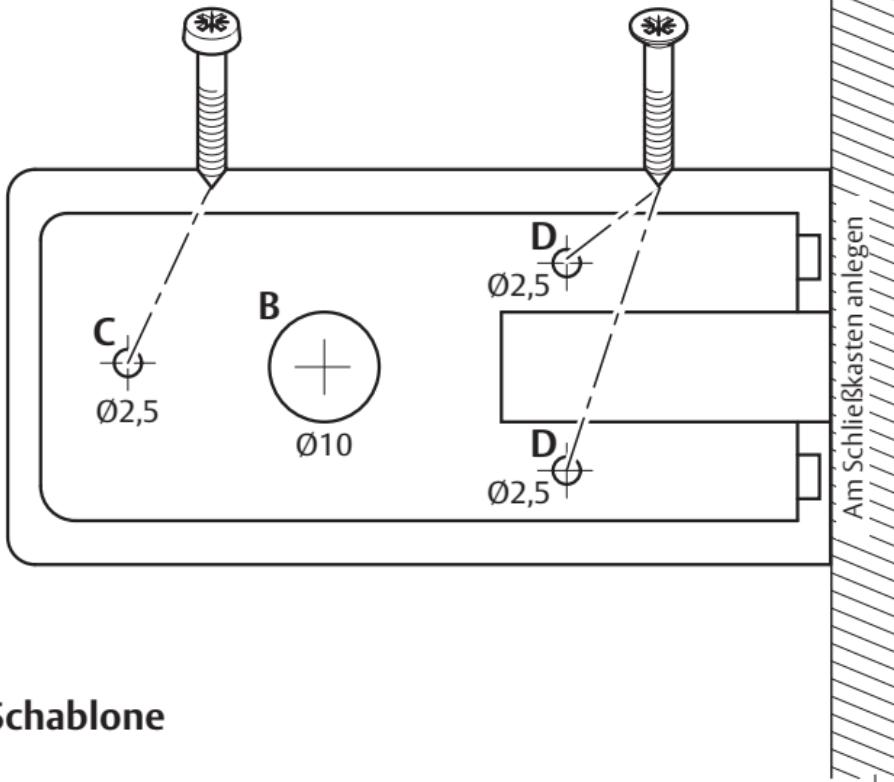

Lieferumfang

- 1 Kästenschloss 3143
- 1 Schließkasten
- 2 Schlüssel
- 3 Unterlagen für Schließkasten
- 5 Schrauben

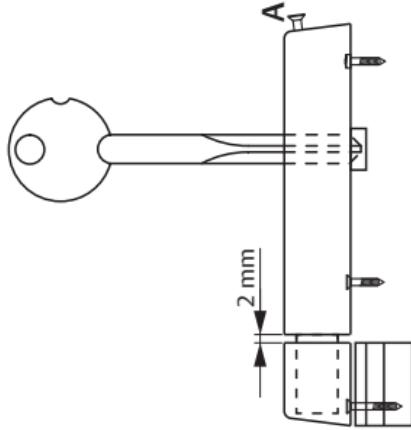

1. Schließkasten montieren:

Riegel ausschließen. Schloss mit Schließkasten an die vorgesehene Montagestelle halten. Abstand von Schloss und Schließkasten ca. 2 mm (= Dicke der Schlüsselreihe).

Höhenunterschied gegebenenfalls mit den Unterlagen am Schließkasten ausgleichen. Befestigungsbohrungen antreissen. Ø2,5 mm vorbohren. Schließkasten mit 2 Senkschrauben 3,5x40 mm fest anschrauben.

2. Schlosskasten montieren:

Riegel zurückschließen. Schlüssel abziehen. Schraube A herausdrehen. Abdeckkappe nach vorne abkippen. Um seitige Schablonen mit schraffiertem Rand bündig am Schließkasten anlegen.

Bei Befürtigung des Schlosses von beiden Seiten: Schlüsselloch B Ø2,5 mm durchbohren und außen auf Ø10 mm erweitern.
Bei Befürtigung des Schlosses nur von innen: Schlüsselloch Ø10 mm, Tiefe 5 mm bohren.

Befestigungsbohrungen antreßen. Ø2,5 mm vorbohren. Schlosskasten mit Schrauben 3,5x20 mm fest anschrauben. Bei C Halbrundschraube, bei D Senkschrauben verwenden. Auf bündigen Sitz achten, damit der Riegel nicht behindert wird. Abdeckkappe aufsetzen. Schraube A fest eindrehen.

P845020 00000 000 0B