




www.assaabloy.com/de

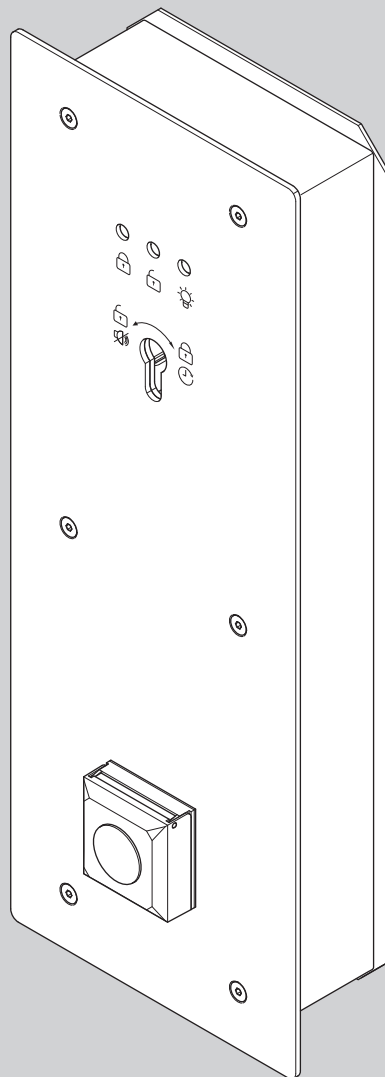

Bedienelement
1332-70-----10

Installationsanleitung
D0090400

 **effeff**
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Die Anleitung beinhaltet wichtige Informationen zum Produkt, insbesondere zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, zur Sicherheit, Montage, Benutzung, Wartung und Entsorgung.

Geben Sie die Anleitung nach der Montage an den Benutzer und im Falle einer Weiterveräußerung mit dem Produkt weiter.



Eine aktuelle Version dieser Anleitung ist im Internet verfügbar:
<https://aa-st.de/file/d00904>

Weitere Dokumente sind im Internet verfügbar:

Prüfbuch
<https://aa-st.de/file/d01350>



Herausgeber

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 7431 / 123-0
E-Mail: albstadt@assaabloy.com
Internet: www.assaabloy.com/de

Dokumentennummer, -datum

D0090400

06.2024

Copyright

© 2024, ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Diese Dokumentation einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bzw. Veränderung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhaltsverzeichnis

Hinweise	4
Zu dieser Anleitung	4
Bedeutung der Symbole	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Aufbau	6
Montage	7
Montage des Bedienelements 1332-70	7
Gehäuse montieren	7
Profilhalbzylinder montieren	7
Sabotagekontakte montieren	7
Fluchttürsteuergerät 720-42 anschließen	7
Frontplatte montieren	7
Technische Daten	10
Gewährleistung, Entsorgung	11
Aktuelle Informationen	11
Gewährleistung	11
Entsorgung	11

Zu dieser Anleitung

Die Montage und Installation des Produkts muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, mit von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH zertifizierter Sachkunde zu Fluchttürsteuerungen gemäß den bauaufsichtlichen Anforderungen an elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen. Die Elektrofachkraft ist verpflichtet, die anerkannten Regeln der Technik sowie die Prüfverordnungen der Bundesländer anzuwenden und diesen Kenntnisstand laufend zu aktualisieren.

Für die nachfolgende Prüfung der korrekten Montage und Installation, die Erstinbetriebnahme und Wartung werden weitergehende Kenntnisse zum Produkt benötigt. Dies ist nicht Bestandteil dieser Anleitung.

Bedeutung der Symbole



Gefahr!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.



Warnung!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.



Vorsicht!

Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.



Achtung!

Hinweis: Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen und die Funktion des Produkts beeinträchtigen.



Hinweis!

Hinweis: Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produkts.

Sicherheitshinweise



Warnung!

Gefahr durch Veränderung am Produkt: Die Sicherheitsmerkmale dieses Produkts sind eine wesentliche Voraussetzung für dessen Übereinstimmung mit EltVTR. Es dürfen keinerlei Veränderungen vorgenommen werden, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Gefahr durch fehlende Not-Auf-Taster an der Fluchttür: Erfolgt die Freigabe der Fluchttür zentral gesteuert, entfällt die selbstbestimmte Möglichkeit, bei Gefahr den Gefahrenbereich zu verlassen. Dies erfordert immer eine Genehmigung durch die zuständige Baubehörde. Üblicherweise ist eine ständig besetzte Stelle, mit der Ausrüstung zur zentralen Freigabe, Voraussetzung für die Genehmigung.

Gefahr durch fehlerhafte Inbetriebnahme: Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, muss die Inbetriebnahme durch eine sachkundige Person durchgeführt werden. Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bietet Schulungen zur Aneignung der erforderlichen Sachkunde an.

Gefahr durch fehlerhafte Wartung: Die Verantwortung für eine korrekte Installation und Funktionskontrolle des Produkts und angeschlossener Komponenten liegt beim Betreiber. In mindestens jährlichen Abständen muss die sichere Funktionsfähigkeit durch eine geschulte Fachkraft überprüft werden. Bauaufsichtliche Anforderungen müssen eingehalten werden. Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bietet Schulungen zur Aneignung der erforderlichen Sachkunde an.

Gefahr durch Manipulation oder unsachgemäße Reparatur: Kann das Bedienelement nach einer Störung oder Alarmmeldung nicht wieder vollständig in den Normalbetrieb zurück gesetzt werden oder liegt eine Beschädigung vor, so darf das Gerät ausschließlich durch eine sachkundige Person repariert werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst des Installateurs oder an den Support der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.



Hinweis!

Die maximale Leistungsaufnahme darf nicht überschritten werden: Die Spannungsversorgung muss zur Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Komponenten insgesamt passen.

Funktionseinschränkung bei falscher Betriebsspannung an den Komponenten: Es muss ein Netzteil nach Anforderung SELV verwendet werden. Für die Versorgung von Geräten mit höherer Leistungsaufnahme als 100 VA müssen separate Netzteile angeschlossen werden. Das Netzteil, die Kabellängen und -querschnitte müssen zu den örtlichen Gegebenheiten passend gewählt werden. Prüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung an allen Anschlussstellen zu den Komponenten passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen sind zur Anwendung im gewerblichen Bereich vorgesehen.

In Verbindung mit einer Fluchttürsteuerung dient das Bedienelement 1332-70 als Bedienelement zur berechtigten Entriegelung in Fluchtrichtung.

In Verbindung mit einer ständig besetzten Stelle mit zentralem Nottaster dient der Nottaster das Bedienelements 1332-70 zur Alarmauslösung.

Das Bedienelement 1332-70 ist für Unterputzmontage vorgesehen.

Bei der Verwendung müssen alle relevanten bauaufsichtlichen Anforderungen eingehalten werden, insbesondere bezüglich der

- Abstimmung des Sicherheitskonzeptes mit der zuständigen Baubehörde und
- Veränderungen an Türelementen.

Das Gerät ist für die Montage, Konfiguration und Nutzung entsprechend dieser Anleitung geeignet.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, nicht beschriebene Geräte-kombinationen sind unzulässig.

Aufbau

Das Bedienelement 1332-70 besteht aus mehreren Komponenten:

- Nottaster 1380E10 (beleuchtet / zwangsöffnend) zum Ansteuern eines Alarmsystems
- Schlüsselschaltermodul 1332-11 zur Türsteuerung, ausgestattet mit LED-Türzustandsanzeige (entriegelt / verriegelt) und Alarmsirene
- Anschlusseinheit und Gerätesicherung mit Sabotagekontakten

Die einzelnen Komponenten sind werkseitig im Gehäuse eingebaut und intern bereits verdrahtet (Abb. 4, Seite 9).

Weiterführende Dokumentationen

In dieser Dokumentation ist das Bedienelement 1332-70 beschrieben. Die weiteren Komponenten der Rettungswegabsicherung sind in separaten Dokumentationen beschrieben.

Montage des Bedienelements 1332-70

Gehäuse montieren

- 1 Lösen Sie die Schrauben aus der Frontplatte des Bedienelements 1332-70 und nehmen Sie die Frontplatte vorsichtig ab (Abb. 1, Seite 8).
- 2 Führen Sie die Anschlussleitungen durch die Kabeltüllen des Gehäuses (Abb. 1, Seite 8), montieren Sie das Gehäuse in der Wand und putzen Sie es an.

Profilhalbzylinder montieren



Achtung!

Zerstörungsgefahr: Die unachtsame Abnahme vom Gehäuse des Schlüsselschaltermoduls kann zur Beschädigung der Verkabelung führen.

- Stellen Sie beim Abnehmen des Gehäuses sicher, dass Sie keine Kabel beschädigen oder lösen.

Zerstörungsgefahr: Das unachtsame Schließen vom Gehäuse des Schlüsselschaltermoduls kann zur Zerstörung des Sabotageschalters führen.

- Führen Sie die Kabel seitlich am Betätigungsstift der Sabotageüberwachung vorbei (Abb. 2, Seite 8), wenn Sie das Gehäuse des Schlüsselschaltermoduls 1332-11 schließen.

- 1 Lösen Sie die Schrauben aus dem Gehäuse des Schlüsselschaltermoduls 1332-11, nehmen Sie das Gehäuse vorsichtig ab und stellen Sie es um 90° gekippt neben den Mikroschaltern des Schlüsselschaltermoduls ab (Abb. 2, Seite 8).
- 2 Montieren Sie einen passenden Profilhalbzylinder im Schlüsselschaltermodul 1332-11 (Abb. 2, Seite 8).
- 3 Setzen Sie das Gehäuse des Schlüsselschaltermoduls 1332-11 vorsichtig wieder auf und schrauben Sie es fest.

Sabotagekontakte montieren

In der Anschlusseinheit des Bedienelements 1332-70 ist ein Steckverbinder enthalten.

- 1 Schließen Sie die zwei beiliegenden Sabotagekontakte parallel zueinander am Steckverbinder an (Abb. 4, Seite 9).
- 2 Montieren Sie die Sabotagekontakte an den dafür vorgesehenen Positionen des Gehäuses (Abb. 3, Seite 8).

Fluchttürsteuergerät 720-42 anschließen

- 1 Schließen Sie das Fluchttürsteuergerät 720-42 am Steckverbinder an. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Fluchttürsteuergeräts (D00592xx).

Frontplatte montieren

- 1 Setzen Sie die Frontplatte des Bedienelements 1332-70 vorsichtig auf das Gehäuse auf und schrauben Sie sie fest (Abb. 1, Seite 8).
 - 2 Testen Sie alle Funktionen des Bedienelements 1332-70.
- ⇒ Das Bedienelement 1332-70 ist montiert und funktionsbereit.

Abb. 1
Frontplatte des
Bedienelements 1332-70

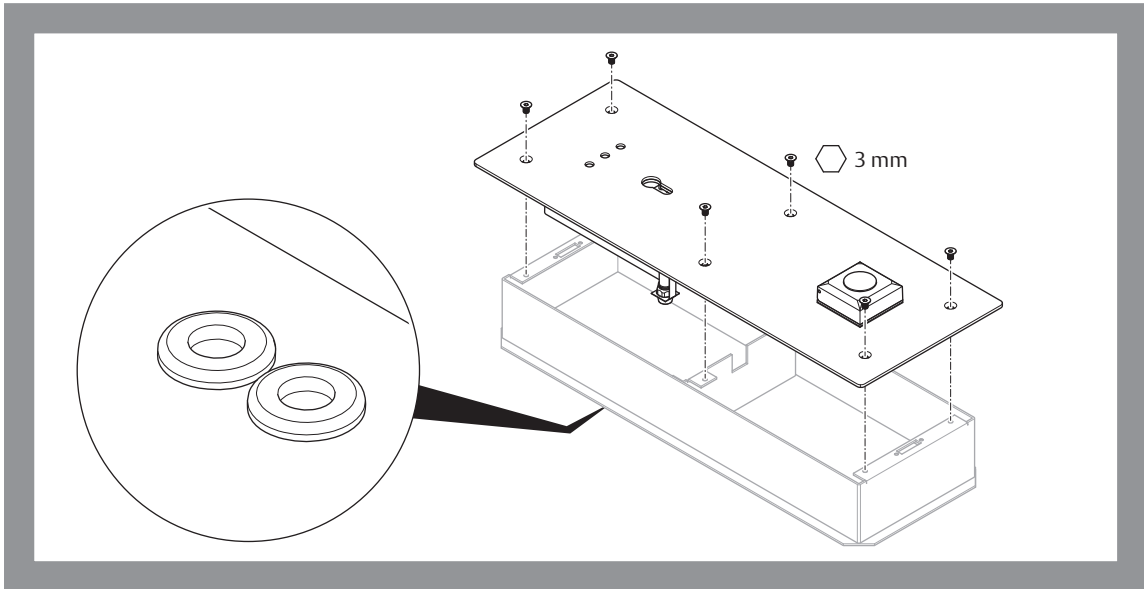


Abb. 2
Einbau des
Profilhalbzylinders
im Bedienteil 1332-11

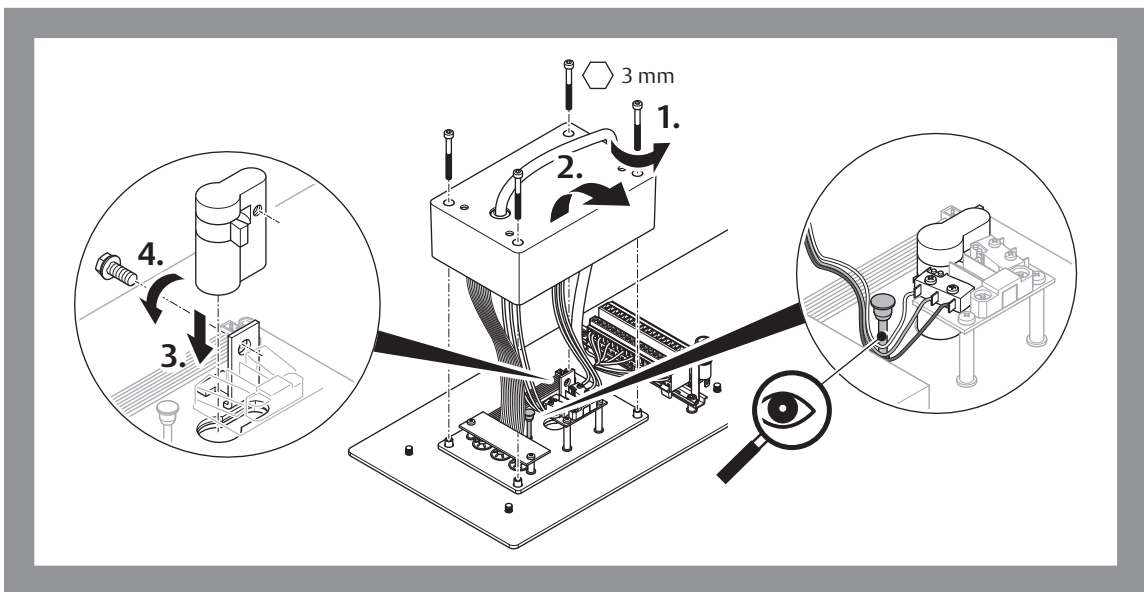
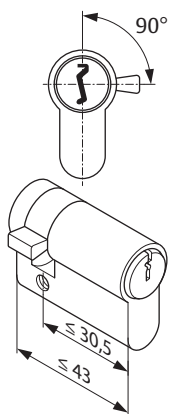


Abb. 3
Anschluss und Einbau der
Sabotagekontakte


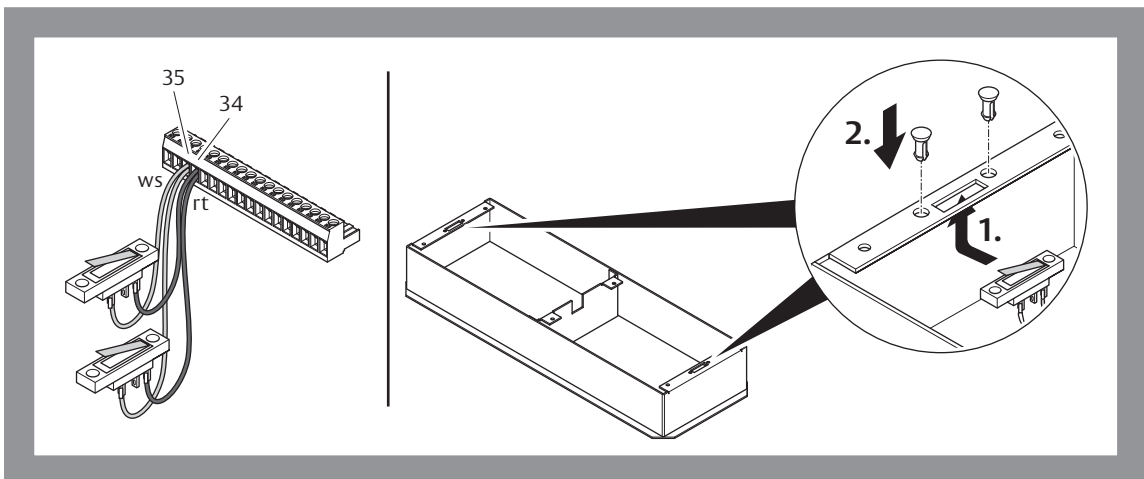


Abb. 4
Interner
Verdrahtungsplan

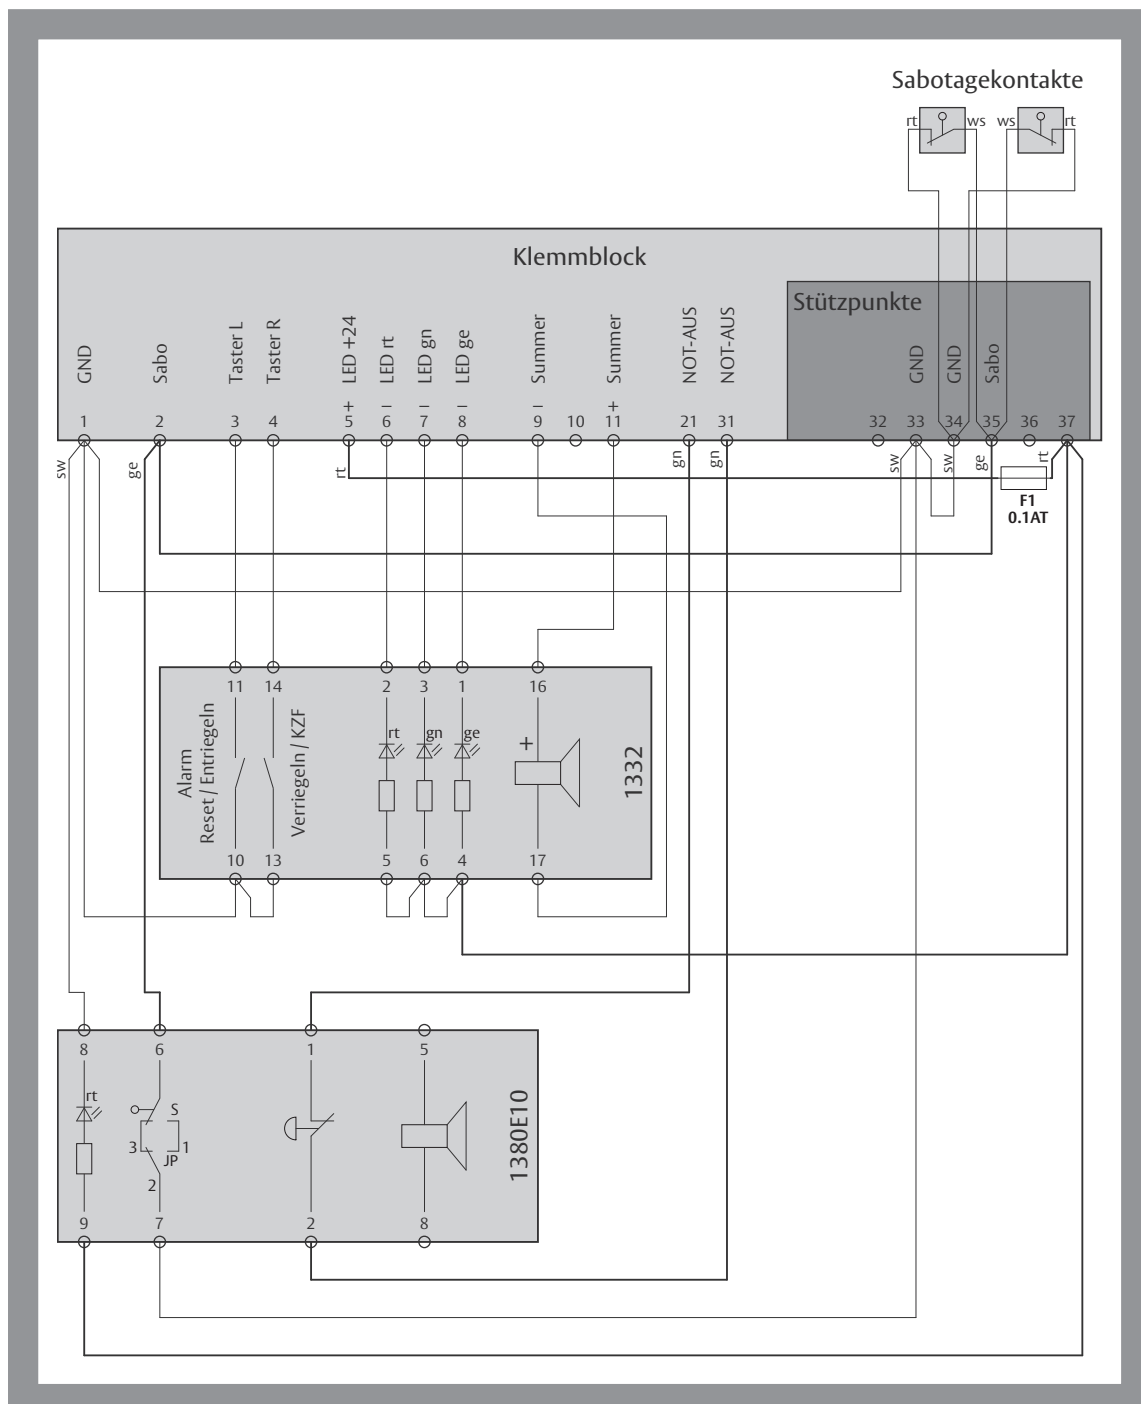

Technische Daten

Eigenschaft	Ausprägung
Betriebsspannung	12 V bis 24 V DC SELV
Eigenstromaufnahme	0,1 A bei 24 V DC
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Schutzart	IP30
Profilzylinderkontakt	Vorbereitet für bauseitigen PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 mm
LED-Anzeige	Ja (rot, grün, gelb)
Nottaster	Zum Ansteuern einer Alarmierung
Summer	Ja
Sabotagekontakt	Ja
Abmessung	185 x 500 x 70 mm (BxHxT)


Gewährleistung, Entsorgung

Aktuelle Informationen

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.assaabloy.com/de

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und die Verkaufs- und Lieferbedingungen der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH (www.assaabloy.com/de).

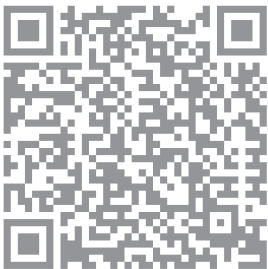

Entsorgung

Für Produkte, die mit dem Symbol  (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet sind, gilt:

Die geltenden Vorschriften zum Umweltschutz müssen eingehalten werden. Batterien, Akkumulatoren, Lampen, Elektrogeräte und auch personenbezogene Daten gehören nicht in den Hausmüll.

Altbatterien, Altkumulatoren und Lampen müssen dem Gerät zerstörungsfrei entnommen werden und separat entsorgt werden.

Verpackung

Verpackungsmaterialien müssen der Wiederverwendung zugeführt werden. Das Verpackungsmaterial kann auch am Ort der Übergabe dem Vertreiber oder Fachhandwerker kostenlos zur Entsorgung überlassen werden.

Produkt



WEEE-Reg.-Nr. DE 69404980

Das Produkt ist nach dem Gebrauch als Elektronikschrott ordnungsgemäß zu entsorgen und zur stofflichen Wiederverwendung einer örtlichen Sammelstelle kostenlos zuzuführen.

Es bestehen grundsätzlich folgende weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Entsorgung beim Vertreiber:

Rückgabe eines funktionsähnlichen Altgeräts am Ort der Abgabe des Neugeräts.

Rückgabe von maximal drei gleichartigen Altgeräten (max. Kantenlängen 25 cm) in einem Einzelhandelsgeschäft, ohne Verpflichtung zu einem Neukauf.

Die Rücknahmepflicht gilt für Vertreiber von Elektrogeräten mit einer Verkaufsfläche von größer 400 m² oder für Vertreiber von Lebensmitteln, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m². Bei Online-Anbietern gelten die aufsummierten Lager- und Versandflächen für Elektrogeräte als Verkaufsfläche. Für weitere Details siehe ElektroG3 §17 (1)(2).

Vertreiber, die Fernkommunikationsmittel verwenden, müssen bei Auslieferung von Wärmeüberträgern, Bildschirmen, Monitoren und Geräten, die Bildschirme mit einer Oberfläche größer 100 Quadratzentimetern enthalten, sowie Geräten, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt, Altgeräte unentgeltlich abholen oder mitnehmen. Für Lampen und insbesondere kleinere Geräte müssen sie geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung gewährleisten.

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de