




[www.assaabloy.com/de](http://www.assaabloy.com/de)

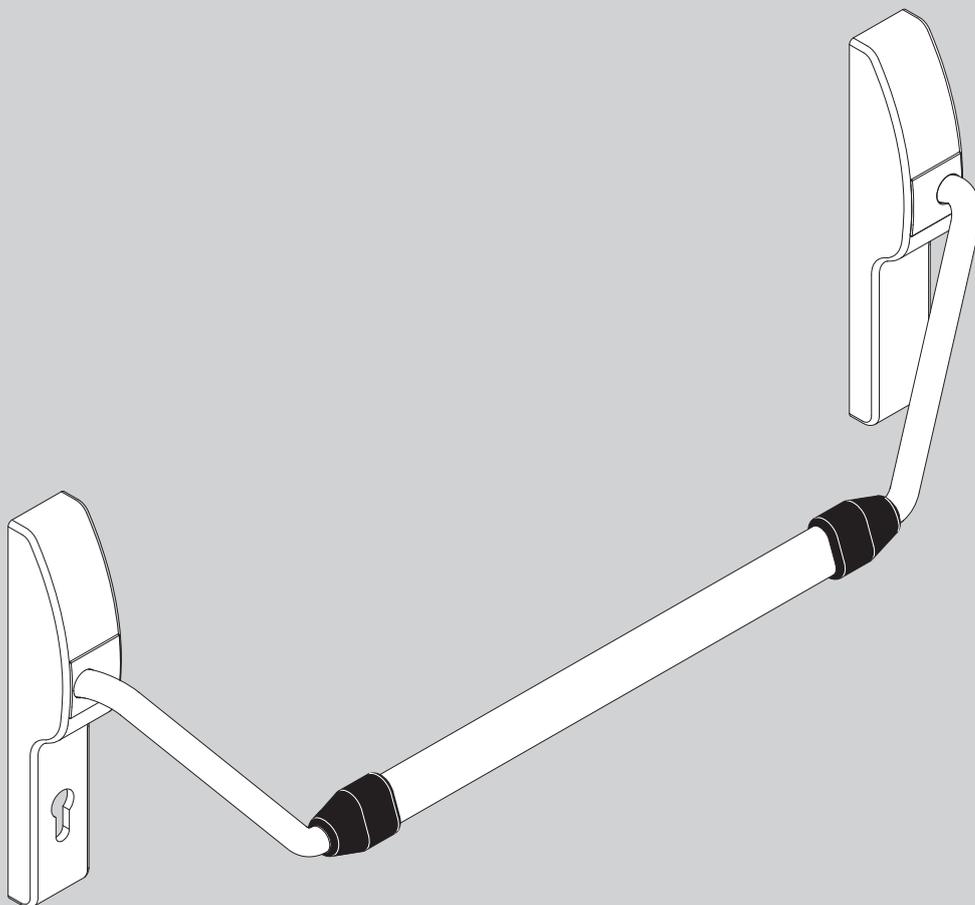

## Panikgriffstange Modell 8000

## Installations- und Montageanleitung

D0031806

  
**ASSA ABLOY**

Experience a safer  
and more open world

**Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Die Anleitung beinhaltet wichtige Informationen zum Produkt, insbesondere zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, zur Sicherheit, Montage, Benutzung, Wartung und Entsorgung.**

**Geben Sie die Anleitung nach der Montage an den Benutzer und im Falle einer Weiterveräußerung mit dem Produkt weiter.**

### **Herausgeber**

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Telefon:  
Internet:  
E-Mail:

+49 (0) 7431 / 123-0  
[www.assaabloy.com/de](http://www.assaabloy.com/de)  
[albstadt@assaabloy.com](mailto:albstadt@assaabloy.com)

### **Dokumentennummer, -datum**

D0031806

03.2023

### **Copyright**

© 2023, ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Diese Dokumentation einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bzw. Veränderung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>3</b>
1.1	Allgemeine Beschreibung	3
	Spezifikationen	3
1.2	Der Lieferumfang	3
<b>2</b>	<b>Montage und Installation</b>	<b>4</b>
2.1	Montagehinweise	4
2.2	Montage	4
	Vorbereitung	4
	Montage-Maße	5
	Bohren	5
	Schlossmontage	5
	Drehwinkel einstellen (Abb. 4)	6
	Vormontage (Abb.5)	7
	Montage Schwenkarm Schlosseite Abb. 8 – A	7
	Griffstange einbauen	8
	Montage Schwenkarm Bandseite	9
	Funktionstest	9
	Gehäuse aufstecken	9



# 1 Einführung

## 1.1 Allgemeine Beschreibung

Die Panik-Griffstange Modell 8000 ist ein Betätigungs und Entriegelungselement für den effeff Paniktürverschluss nach DIN EN 1125.

Der Panik-Türverschluss besteht aus:

- Panik-Griffstange Modell 8000
- Außenbeschlag (z. B. Außendrücker 809ZB01)
- Zum System zugelassenes Schloss, siehe Prüfzertifikat 120001639.20

### Hinweis



Montage nur in Verbindung mit den zugelassenen Sicherheitsschlössern Modelle: siehe Prüfzertifikat 120001639.20

### Hinweis



Die Sicherheitsmerkmale des vorliegenden Produktes sind für die Übereinstimmung mit DIN EN 1125 wesentlich. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Änderungen, sind keine weiteren Änderungen jeder Art zulässig.

## Spezifikationen

Nach EN 1125: 2008

- Typ A
- Kategorie 1
- Für einflügelige Drehflügeltüren
- Prüfzertifikat 120001639.20

## 1.2 Der Lieferumfang

Die Panik-Griffstange besteht aus folgenden Komponenten (Abb. 1):

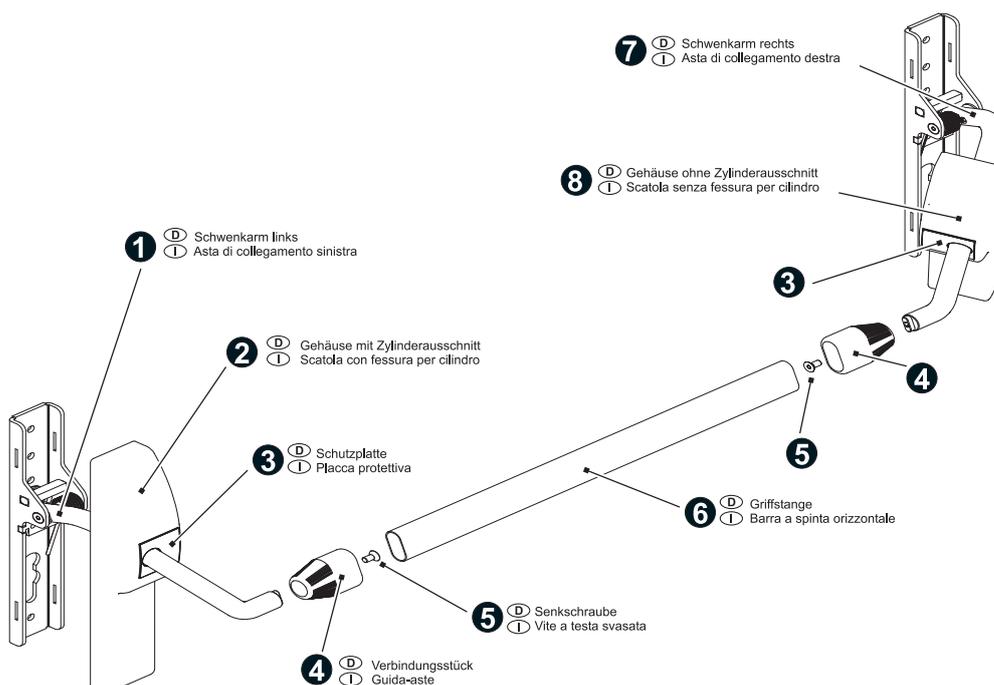


Abb. 1: Lieferumfang und Übersicht

## 2 Montage und Installation

### 2.1 Montagehinweise

---

Montieren Sie die Panik-Griffstange so, dass Sie die größtmögliche wirksame Stangenlänge erreichen.

---

Glastüren mit Panik-Griffstange rüsten Sie idealerweise mit Sicherheitsglas aus.

---

Türen mit Panik-Griffstange sollen jederzeit von innen zu öffnen sein.  
Die Panik-Griffstange darf deshalb nur der einzige Türverschluss sein.

---

Türschließer können die Betätigung der Tür erschweren.  
Verzichten Sie, wenn möglich, auf den Einsatz von Türschließern.

---

Die Montage des Schlosses Modell 809 oder Modell 819 ist in einer separaten Montage- und Installationsanleitung beschrieben.


---

### 2.2 Montage

In der Abb. 1 sehen Sie den grundsätzlichen Aufbau und die prinzipielle Montage.

#### Vorbereitung

---

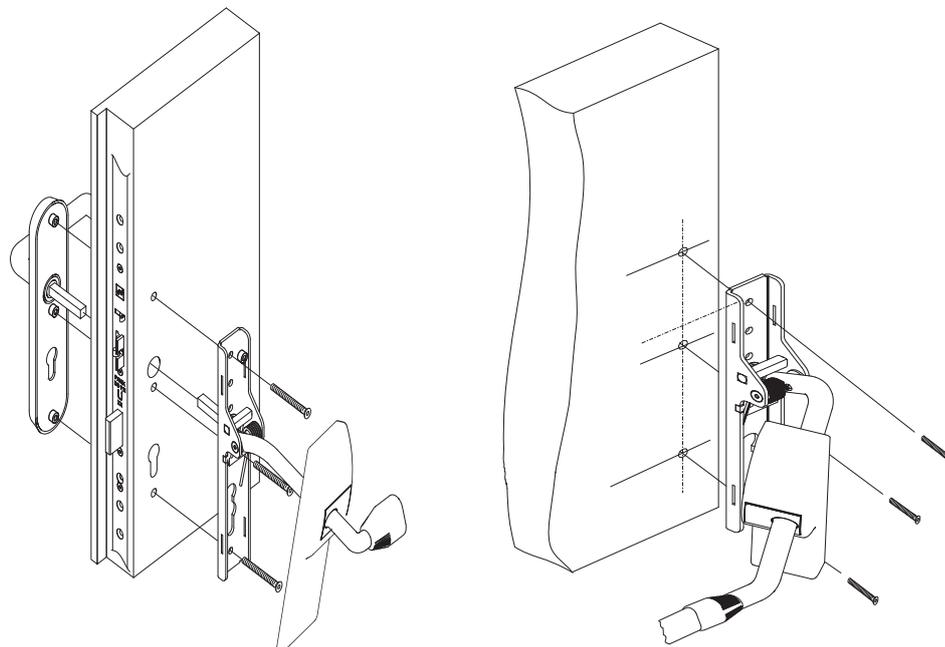

---

Abb. 2: Montageprinzip

1. Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten und die Verhältnisse an der Tür
2. Prüfen Sie alle Maße auf Richtigkeit
3. Auf der Schlossseite montieren Sie den Schwenkebel mit 3 durchgehenden Schrauben (Abb. 2).
4. Auf der Bandseite verwenden Sie entsprechend des Türwerkstoffes geeignete Schrauben. Setzen Sie ggf. Einnietmuttern ein (Abb. 2).

## Montage-Maße

Bezugspunkt: Mitte Drückernuss  
 Höhe der Griffstange: 900 bis 1000 mm über Oberkante Fertigfußboden (OKFF)  
 Wenn die Tür vorwiegend von Kindern begangen wird  
 entsprechend niedriger

## Bohren

### Hinweis



Beschädigung des Schlosses durch Bohren  
 Wenn Sie bei eingebautem Schloss bohren, kann dieses beschädigt werden.  
 Vor dem Bohren: Schloss ausbauen.

In Abb. 3 sind die erforderlichen Bohrungen dargestellt.

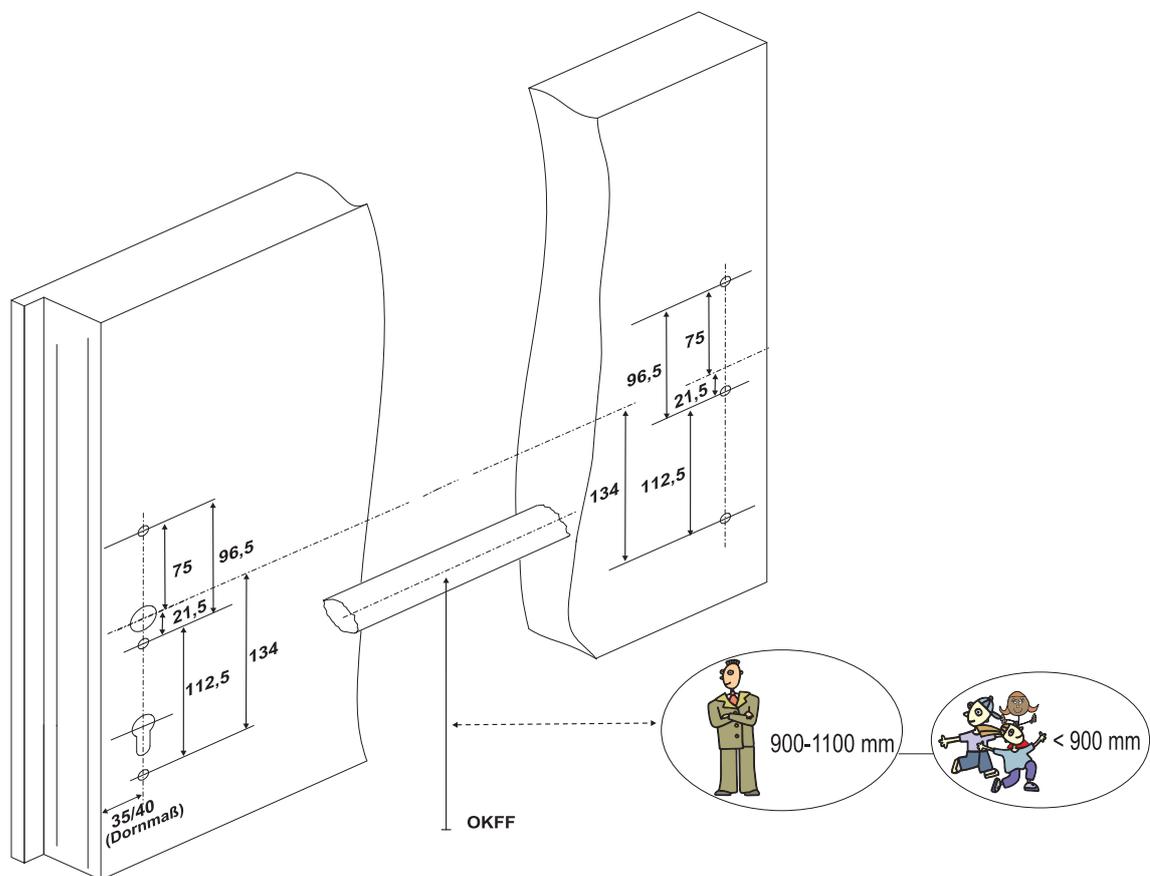


Abb. 3: Montage-Maße

## Schlossmontage

Die Montage des Schlosses Modell 809 oder Modell 819 ist in einer separaten Installationsanleitung beschrieben.

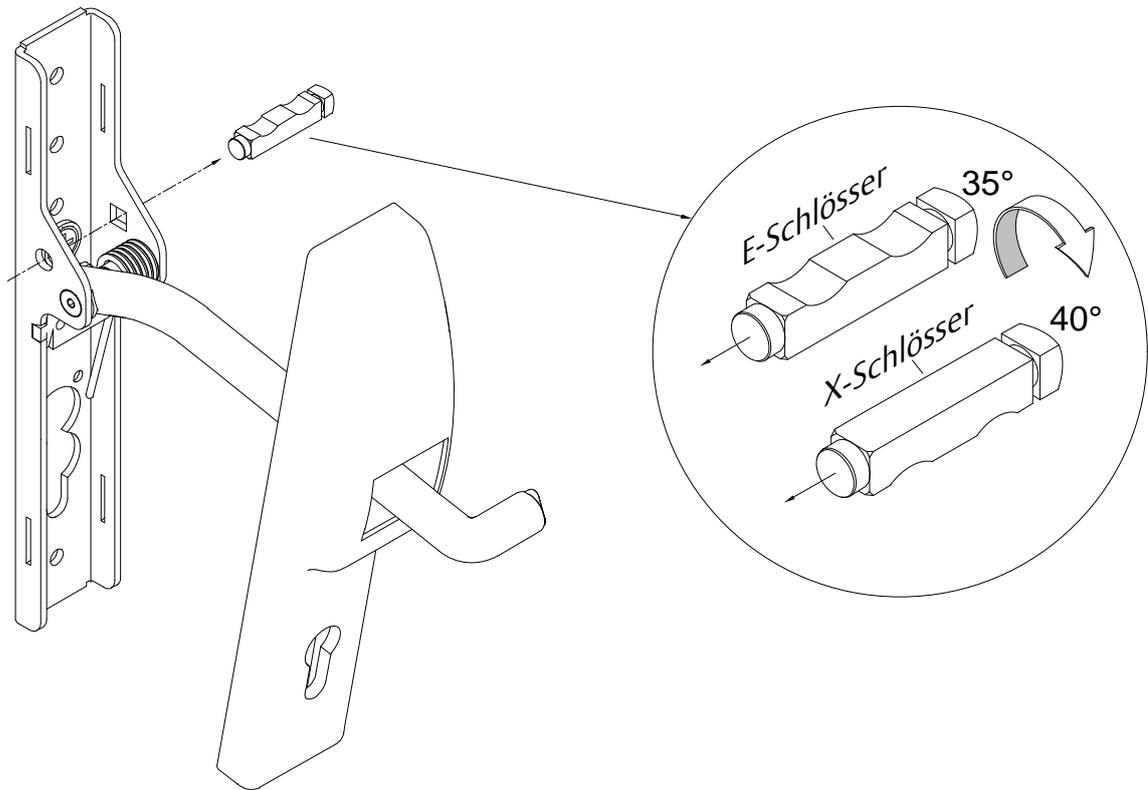
**Drehwinkel einstellen (Abb. 4)**

Abb. 4: Drehwinkel

1. Ziehen Sie den Bolzen über dem Schwenkhebel heraus.
2. Drehen Sie den Bolzen um 180°.
3. Schieben Sie den Bolzen wieder hinein.
4. Analog für die andere Seite.

**Hinweis**

X-Schlösser: 40°  
E-Schlösser: 35°

Vormontage (Abb.5)

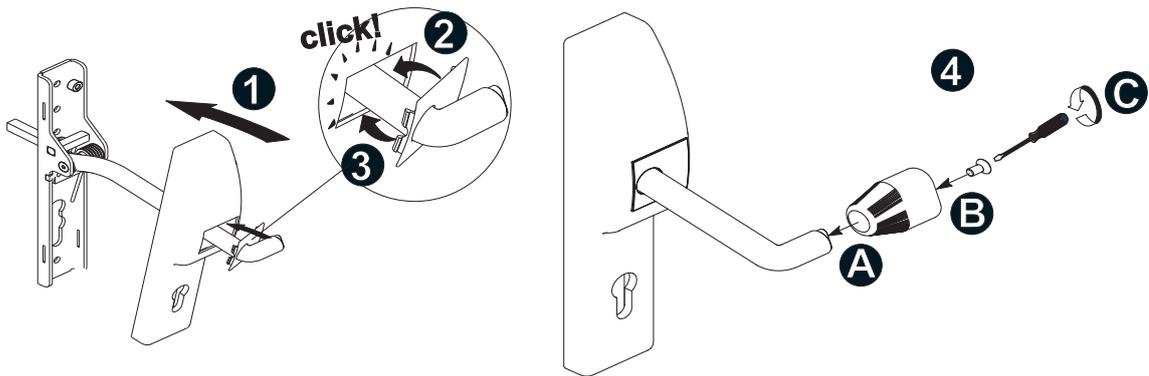


Abb. 5: Vormontage

1. Schieben Sie die Gehäuse über die Schwenkarme.
2. Schieben Sie die Schutzplatten über die Schwenkarme.
3. Rasten Sie die Schutzplatten in den Gehäusen ein.
4. Schrauben Sie die Verbindungsstücke auf die Schwenkarme.

Montage Schwenkarm Schlossseite Abb. 8 – A

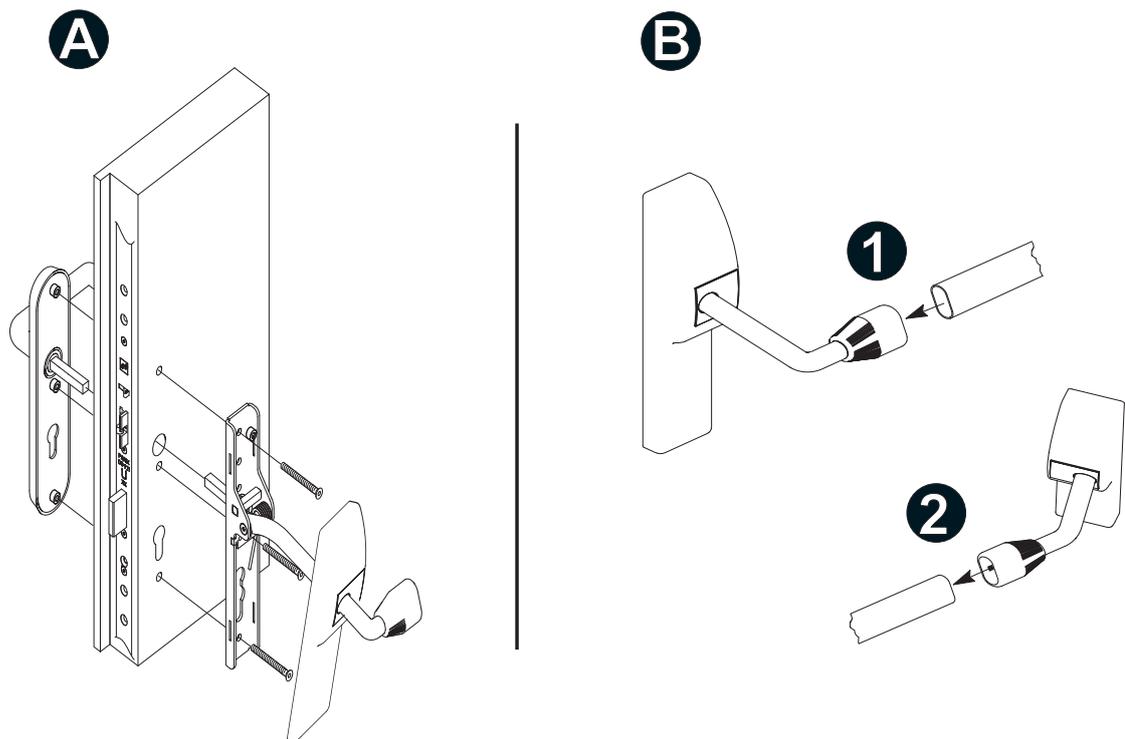


Abb. 6: Montage Schlossseite - Griffstange einbauen

1. Setzen Sie den Schwenkebel auf.  
Schieben Sie dabei den Schlossvierkant durch die Drückernuss.
2. Setzen Sie den Sicherheitsbeschlag von der Außenseite der Tür auf.  
Der Schlossvierkant greift in den Vierkand des Sicherheitsbeschlages ein.
3. Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben ein.
4. Ziehen Sie die Schrauben genügend fest an.

### Griffstange einbauen

Die Griffstange wird in einer Universallänge von 1000 mm geliefert.

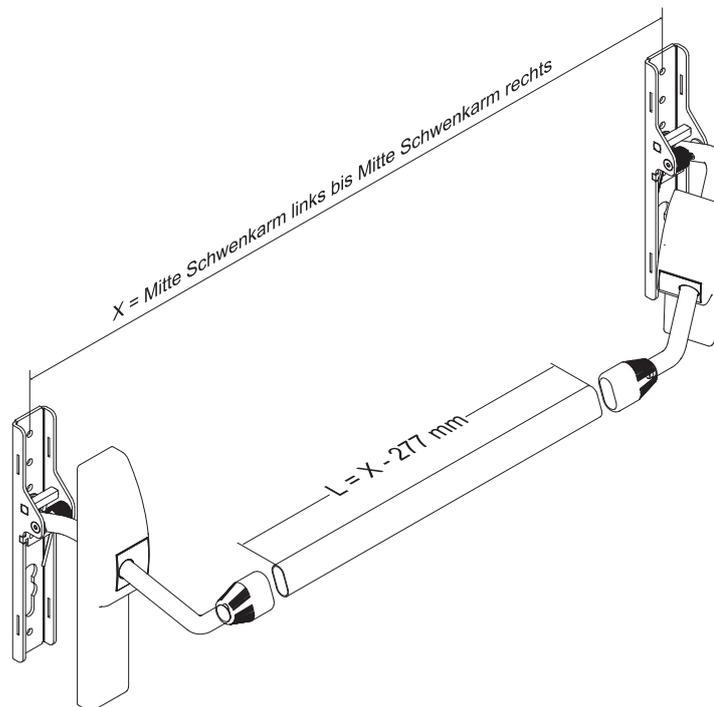


Abb. 7: Bestimmung der Länge der Griffstange

1. Sägen Sie die Griffstange auf das erforderliche Maß ab Abb. 7.

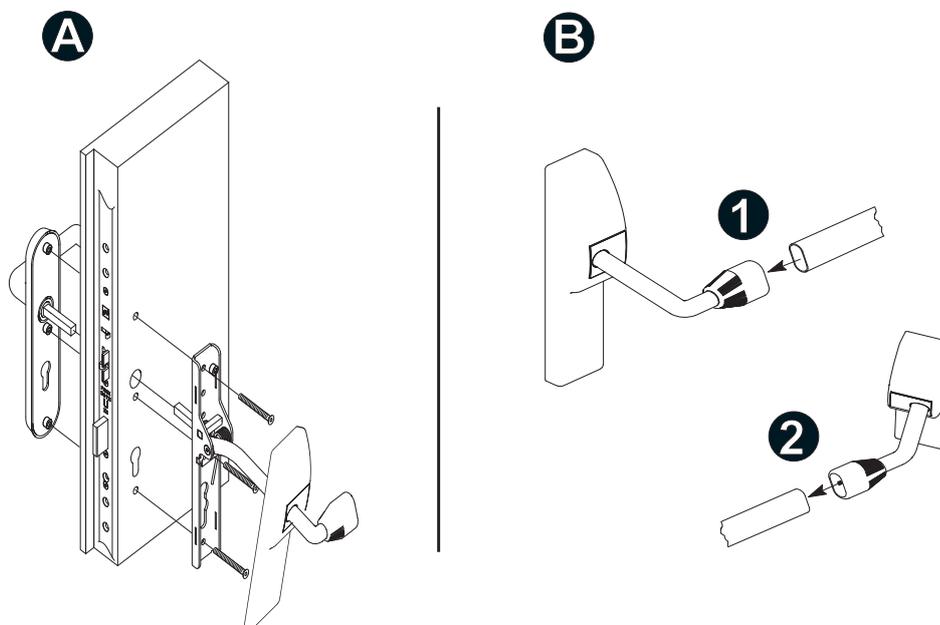


Abb. 8: Montage Schlossseite - Griffstange einbauen

2. Schieben Sie die Griffstange in das Verbindungsstück des auf der Schlossseite montierten Schwenkhebels (Abb. 8 – B).
3. Schieben Sie den vormontierten Schwenkhebel für die Bandseite auf die Griffstange

### Montage Schwenkarm Bandseite

1. Befestigen Sie den Schwenkhebel auf der Bandseite mit 3 geeigneten Befestigungsschrauben.

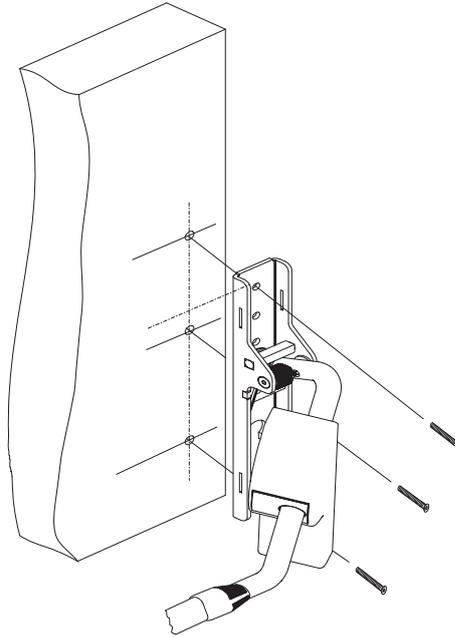


Abb. 9: Montage Schwenkarm Bandseite

### Funktionstest

1. Prüfen Sie alle Funktionen der Panikgriffstange, des Schlosses und des Sicherheitsbeschlages

### Gehäuse aufstecken

1. Schieben Sie die Gehäuse über die Grundplatten der Schwenkhebel.
2. Rasten Sie die Gehäuse mit hörbarem „Klick“ ein.

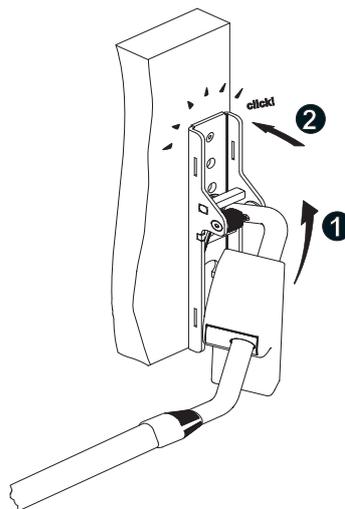


Abb. 10: Fertigmontage

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer  
in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir  
Menschen sich sicherer und geborgener zu  
fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7431 123-0  
[albstadt@assaabloy.com](mailto:albstadt@assaabloy.com)  
[www.assaabloy.com/de](http://www.assaabloy.com/de)